



Flecken entfernen von Holzoberflächen


WOOD STAIN REMOVER

Wood Stain Remover entfernt intensiv Fett, Blut, Kaffee, Tee, etc. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich. Wood Stain Remover basiert auf Seife und eignet sich besonders für das Entfernen von Flecken auf geölte Holzoberflächen.



TANNIN SPOT REMOVER

Tannin Spot Remover Spray entfernt effektiv schwarze Flecken einer Säure-/Wasser-Reaktion. Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste Holzoberflächen im Innenbereich.

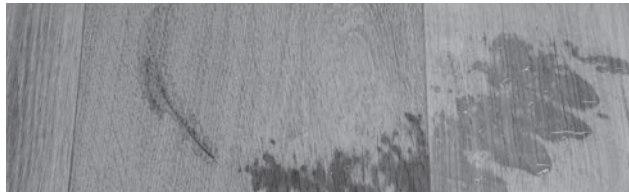


Norkauer GmbH
Spezialhaus für Bodenbeläge
Echardingerstr. 121
81671 München

Telefon
+49 89 2909 100
Email
info@norkauer.de



SO PFLEGEN SIE IHRE
GEÖLTEN FUSSBÖDEN

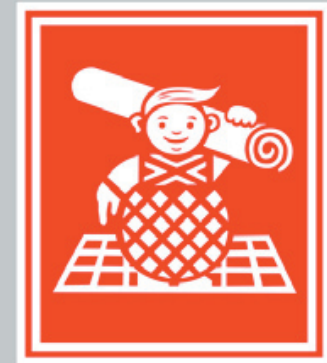

NORKAUER
DAS SPEZIALHAUS FÜR BODENBELÄGE

406119DE 042020

Regelmäßige Reinigung

Problemlos und schnell



NATURAL SOAP

- Rückfettende Wirkung
- Grundbehandlung für geseifte Oberflächen
- Ideal für Böden, Möbel, Tischplatten und Paneele



ANWENDUNG

- 1 Natural Soap vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Pigmente müssen sich gleichmäßig verteilen.
- 2 125 ml Natural Soap mit 5 l lauwarmen Wasser mischen.
- 3 Die Oberfläche mit einem leicht ausgewrungenen Mopp abwaschen.

Lassen Sie das Seifenwasser kurz auf den Boden einwirken, um den Schmutz zu lösen. Entfernen Sie das schmutzige Seifenwasser mit einem stark ausgewrungenem Mopp oder Tuch, und spülen Sie diesen in einem Eimer mit klarem Wasser aus.

Wichtig: Mopps/Tücher mit hohem Baumwollanteil verwenden. Keine ausschließlich aus Mikrofasern bestehenden Mopps/Tücher verwenden.

Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

Regelmäßige Pflege

Jedes vierte Mal



OIL REFRESHING SOAP

- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm



ANWENDUNG

- 1 Den Behälter vor Gebrauch gründlich schütteln. Die Pigmente müssen sich gleichmäßig verteilen.
- 2 Oil Refreshing Soap mit lauwarmem Wasser mischen: – Für herkömmlich geölte Böden: 250 ml Seife in 5 l Wasser. – Das Mischungsverhältnis kann je nach Verschleiß variieren.
- 3 Die Oberfläche in Faserrichtung mit Seifenwasser waschen. Wir empfehlen, jeweils eine Fläche von ca. 10 m² zu reinigen.
- 4 Das Holz vor dem Betreten ca. 2 Std. lang trocknen lassen.
- 5 Die trockene Oberfläche kann mit einem weißen Pad poliert werden, wenn etwas Glanz gewünscht wird.

Für beste Ergebnisse 2 Eimer verwenden: Einen mit Seifenwasser, den zweiten mit klarem Wasser zum Ausspülen des schmutzigen Mopps.

Gelegentliche Auffrischung

Bei Bedarf



SCHRITT 1 - INTENSIVE WOOD CLEANER

- Bereitet die Oberfläche für die Nachbehandlung vor
- Grundreinigung/Schmutzentfernung
- Hoher Wirkungsgrad



ANWENDUNG

- 1 250 ml Intensive Wood Cleaner mit 5 l warmem Wasser mischen.
- 2 Die Holzoberfläche mit einem gut ausgewrungenen Mopp abwischen. Für ein optimales Ergebnis die Reinigungsmischung fünf Minuten lang auf die Oberfläche einwirken lassen, danach mit klarem Wasser abwaschen. Alternativ kann die Oberfläche manuell mit einem Pad oder einer Fußbodenmaschine gereinigt werden. Bei stark verschmutzten Oberflächen die Behandlung wiederholen.
- 3 Die Oberfläche vor der nachfolgenden Behandlung vollständig trocknen lassen. Trocknungszeit 2-8 Stunden, je nach Oberfläche.

SCHRITT 2 - OIL CARE

- Problemlos manuell oder maschinell aufzutragen
- Schnelltrocknend
- Trägt zu gesundem Innenklima bei



ANWENDUNG

Die Temperatur des Produkts, Raums und Bodens sollte zwischen 15 und 30 °C liegen. Sorgen Sie beim Auftragen und während der Trocknungszeit jederzeit für gute Belüftung.

- 1 Den Kanister gründlich schütteln. Eine dünne Schicht von Oil Care mit weißem Polierpad, Baumwolltuch einpolieren, auf großen Flächen eine Poliermaschine verwenden. Es ist sehr wichtig, dass Oil Care gründlich in das Holz einpoliert wird. Das Polieren fortsetzen bis das Holz gesättigt ist, und die Oberfläche gleichmäßig erscheint.
- 2 Den Boden darf nicht nass erscheinen, und es darf kein Öl auf der Oberfläche nach dem Polieren zurückbleiben.
- 3 Die Behandlung Stufe um Stufe auf kleinen Flächen fortsetzen, bis der Boden fertigbehandelt ist.
- 4 Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 1-2 Stunden, ehe er schonend begebar ist. Den Boden während der Härtezeit von etwa 24 Stunden nicht feucht wischen.

Wählen Sie die richtige Farbe der Seife/Ölpflege:

- **Natur:** Natur geölte und dunkle Holzböden
- **Weiß:** Weiß geölte Holzböden

